ML - 50 SF
AUDIO LIGHT
INSTANTS

Manuel d'utilisation

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.

DEBALLAGE DE L'APPAREIL

Lorsque vous déballez votre nouveau radioréveil, veillez à ce que vous ayez bien retiré tous les accessoires et documents se trouvant dans la boîte contenant:
- Unité principale
- Adaptateur secteur
- Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Vue avant

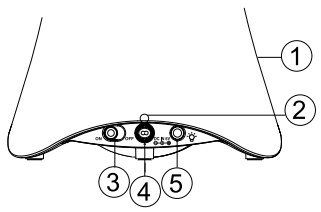

Vue supérieur

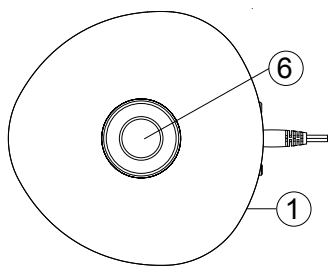

Vue de la face inférieure de l'appareil

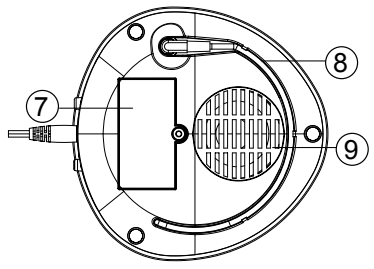

1. Diffuser de lumière
2. Indicateur de l'état des piles
3. Commutateur ON/OFF (marche/arrêt)
4. Entrée alimentation DC
5. Commutateur de lumière
6. Réservoir d'eau amovible
7. Compartiment pour piles
8. Câble entrée AUX
9. Haut-parleur

ALIMENTATION

Utilisation de l'adaptateur secteur
Cet adaptateur secteur fonctionne sur une alimentation secteur (100-240V~ 50/60Hz).

Attention :
- L'adaptateur secteur fourni est exclusivement destiné à être utilisé avec cet appareil. Ne l'utilisez donc pas avec d'autres appareils.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale.
- Veillez à ce que la prise secteur se trouve à proximité de l'appareil. En cas de disfonctionnement, déconnectez immédiatement l'appareil de la prise murale.
- Si l'adaptateur secteur reste branché, l'alimentation de l'appareil n'est pas complètement coupée même si ce dernier est éteint.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil. Il doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez l'adaptateur de la prise secteur.

Fonction de charge des piles
Vous pouvez également recharger les piles rechargeables (inclues) en branchant l'adaptateur secteur à une prise secteur, même pendant le fonctionnement de l'appareil. Un témoin rouge indique alors que l'appareil est en mode charge. Le témoin passe au vert dès que la charge est terminée. Remarques: Ne chargez pas les piles pendant plus de 24 heures. Cela risquerait de causer une diminution des performances de vos piles.

MISE EN MARCHE / ARRET DE L'APPAREIL

Placez le commutateur ON/OFF (3) en position « ON » pour mettre l'appareil en marche. Placez-le en position « OFF » pour éteindre l'appareil (la charge des piles ne s'interrompt pas).

LAMPE

Cet appareil est équipé d'une lumière d'ambiance multicolore.
1. Allumez l'appareil; l'appareil s'illuminera de 7 lumières colorées différentes, chacune pendant environ 5 secondes.
2. Appuyez de manière répétée sur le bouton ☼ (5), et la lumière colorée passera d'une couleur fixe à une autre. Appuyez et maintenez le bouton ☼ pendant une durée d'environ 4 secondes, et la lumière colorée s'éteindra. Appuyez à nouveau sur ce bouton et le cycle de lumières colorées reprendra.

AUDIO A PARTIR D'UNE SOURCE EXTERNE

Cet appareil comprend une entrée auxiliaire AUX IN (8) pour vous permettre de connecter des dispositifs externes, tel qu'un lecteur MP3, et d'écouter la musique contenue sur ces dispositifs via les haut-parleurs de l'appareil.
1. Raccordez la sortie ligne ou la prise écouteurs d'un appareil audio externe à l'entrée auxiliaire AUX IN à l'aide du câble auxiliaire.
2. Mettez l'appareil en marche (5) ainsi que l'appareil externe. Ajustez le volume au niveau souhaité à l'aide des boutons de volume votre source externe.
3. Pour arrêter la lecture de votre source externe, débranchez-la de l'entrée auxiliaire (8) ou éteignez votre source externe.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

CAUTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.

Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans l'appareil.

Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'importantes instructions dans le manuel accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie ou d'électrochoc, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Uniquement pour une utilisation intérieure

Produit LED CLASSE 1

IMPORTANT
- Cet appareil ne doit jamais être placé dans une installation encastrée comme une armoire fermée sans aucune ventilation.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, un centre de réparation agréé ou un technicien qualifié afin d'éviter tout danger.
- La plaque signalétique se trouve en dessous l'appareil.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Veillez à ne pas couvrir les orifices de ventilation, que ce soit à l'aide de journaux, serviettes.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une bougie.
- Utilisez cet appareil dans des climats modérés.

- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.
- N'utilisez pas votre appareil immédiatement après l'avoir déplacé d'une pièce froide vers une pièce chaude. Des problèmes de condensation pourraient survenir.
- N'exposez pas votre appareil à l'humidité ou à des températures élevées.
- Nettoyez le lecteur avec un chiffon doux ou une peau de chamois légèrement humide. N'utilisez jamais de solvants.
- Pour couper complètement l'alimentation de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
- La fiche d'alimentation secteur ne peut pas être entravée et doit rester facilement accessible durant l'utilisation.
- L'adaptateur secteur permet de débrancher l'appareil et doit rester . facilement accessible.
- Sous l'effet de phénomènes électriques transitoires et/ou électriques, le produit peut présenter des dysfonctionnements et une réinitialisation peut s'avérer nécessaire.

Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour de plus amples détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

CE